
Индивидуальный комплект

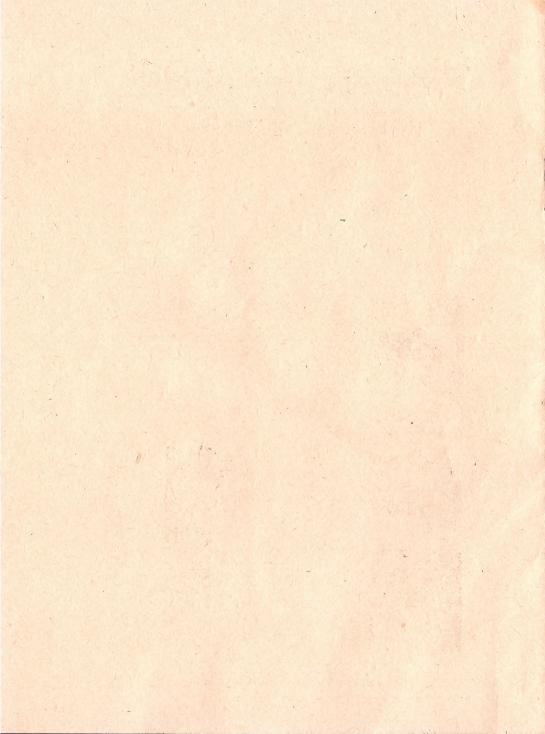

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ для специальной обработки автотракторной техники

ИДК-1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ, ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ПАСПОРТ № 4140 ТО, ИЭ, П

ВВЕДЕНИЕ

Прежде чем приступить к эксплуатации комплекта, необходимо изучить настоящую инструкцию. Знание устройства, принципа действия, правильная эксплуатация, своевременное и полное техническое обслуживание обеспечит надежность в работе и долговечность комплекта.

Настоящая инструкция по своему составу подразделяется на техническое описание, инструкцию по эксплуатации и

паспорт.

В техническом описании даются сведения о назначении и составе комплекта, его тактико-технических данных, принципе работы, а также о назначении и устройстве основных частей.

В инструкции по эксплуатации даны указания по технике безопасности, порядок и правила работы с комплектом, его техническое обслуживание, перечень неисправностей и методы их устранения, указания по хранению комплекта.

При обозначении физических величин используется мет-

рическая система мер.

Техническое описание

СВЕДЕНИЯ О НАЗНАЧЕНИИ И СОСТАВЕ КОМПЛЕКТА

Индивидуальный комплект для специальной обработки автогракторной техники ИДК-1 предназначен для проведения дегазации, дезактивации, дезинфекции автотракторной техники с использованием сжатого воздуха от компрессора автомобиля или автомобильного шинного насоса.

В индивидуальный комплект для специальной обработки автотракторной техники ИДК-1 входят щетка 1 (рис. 1), колпачок распылителя 11, сердечник распылителя 12, эжекторная насадка 13, брандспойт 14, рукав с краником и переходником 3, рукав в сборе 5, специальная крышка 2, рукав с фильтром 10, ветошь 6, скребок 4, хомут 9, запасные принадлежности 8, сумка 7.

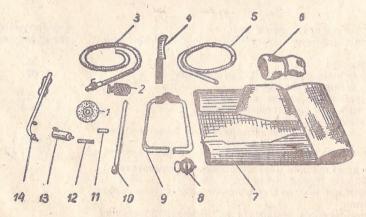


Рис. 1. Индивидуальный комплект для специальной обработки автотракторной техники ИДК-1

1—щетка; 2—специальная крышка; 3—рукав с краником и переходником; 4—скребок; 5—рукав в сборе; 6—ветошь; 7—сумка; 8—запасные принадлежности; 9—хомут 10—рукав с фильтром; 11—колпачок распылителя; 12—сердечник распылителя; 13—эжекторная насадка; 14—брандспойт.

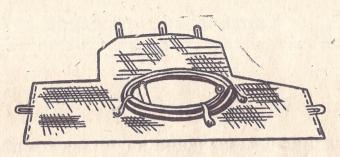


Рис. 2. Укладка комплекта в сумку.

Резервуаром для дезактивирующего (дегазирующего, дезинфицирующего) растворов служит имеющийся на машине стандартный бидон (канистра) емкостью 20 литров.

Индивидуальный комплект для специальной обработки автотракторной техники ИДК-1 укладывается в сумку (рис. 2) и пере-

возится за спинкой или под сиденьем экипажа машины.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Габаритные размеры сумки, мм	510×300×100 1104×586×366
ка, мм Вес комплекта, кг	5 67
при работе с ручным насосом при работе с эжекторной насадкой	1—1,2
при дегазации (дезинфекции) с колпачком-распы- упителем Ø 1,5 мм с сердечником распылителя .	0,4—0,6 0,5—1,5
при дезактивации (без сердечника распылителя) с колпачком распылителя Ø 2 мм	2
те, <i>мин.</i> Время свертывания комплекта из рабочего положения в походное, <i>мин.</i>	3—4

Примечание: 1. В числителе — расход жидкости при создании давления в бидоне с помощью ручного насоса; в знаменателе — при использовании сжатого воздуха, подаваемого в насадку брандспойта с помощью шланга для накачивания шин.

2. Время, необходимое для подготовки комплекта к работе, указано без

учета времени заполнения бидона жидкостью.

принцип РАБОТЫ

Принцип работы комплекта заключается в следующем в распылении жидкости под давлением сжатого воздуха; в распылении жидкости на основе эжекции.

Работа с комплектом обеспечивается:

на автомобилях ГАЗ-69, ГАЗ-63, ГАЗ-51 с помощью ручного насоса для накачивания шин из комплекта инструмента водителя;

на автомобилях ЗИЛ-151, ЗИЛ-157, ЗИЛ-164, МАЗ-200, ЯАЗ-210, ЯАЗ-214 и других, имеющих пневматический привод тормозов и шланг для накачивания шин, сжатым воздухом, подаваемым в эжекторную насадку брандспойта от компрессора при помощи крана отбора воздуха и шланга;

на артиллерийских гусеничных тягачах АТ-П, АТ-Л, АТ-С и

АТ-Т с помощью ручного насоса.

назначение и устройство основных частей

Брандспойт предназначен для подачи дезактивирующего (дегазирующего, дезинфицирующего) раствора непосредственно на обрабатываемую поверхность, а также для подачи воздуха к эжекторной насадке. На концах брандспойта имеются резьбы: на одном конце — для крепления краника с рукавом в сборе, на другом — для распылителя, эжекторной насадки, щетки и контргайки.

Снаружи трубка брандспойта имеет кольцо для рукава в сборе и два ребра для удобства пользования брондспойтом во время

работы.

Распылители служат для распыления раствора, подаваемого через брандспойт. Каждый распылитель состоит из колпачка и сердечника. В одном из колпачков отверстие диаметром 1,5 мм, в другом — 2 мм. При дезактивации используется колпачок с отверстием диаметром 2 мм без сердечника. При дегазации и дезинфекции используется колпачок с отверстием диаметром 1,5 мм с сердечником.

Эжекторная насадка предназначена для засасывания жидкости из емкости и ее распыления через распылитель.

Эжекторная насадка навинчивается на резьбу брандспойта, предназначенную для щетки, и вместе с колпачком распылителя (без сердечника) образует эжектор, в котором воздушная струя, выходящая из сопла насадки, засасывает и распыляет жидкость.

Щетка предназначена для растирания раствора, наносимого на зараженную поверхность при помощи распылителя или эжектора. В центре корпуса щетки имеется втулка с резьбой, посред-

ством которой щетка соединяется с брандспойтом.

Рукав с краником длиной 2,5 м диаметром 10 мм служит для подвода раствора из бидона к брандспойту при работе с ручным насосом или для подачи воздуха в эжекторную насадку брандспойта при работе со сжатым воздухом от компрессора автомобиля. На одном конце рукава имеется переходник для подключения шланга для накачивания шин.

Рукав в сборе длиной 2,5 м диаметром 10 мм предназначен для подвода раствора из бидона или другой емкости в эжекторную насадку брандспойта. Рукав в сборе и рукав с краником

- взаимозаменяемы.

Специальная крышка служит для обеспечения герметичности в бидоне. Конструкция специальной крышки позволяет устанавливать ее на горловину бидона, не отсоединяя имеющейся на горловине крышки. Специальная крышка имеет шинный вентиль с золотником и колпачком, а также трубку с резьбой для выдачи раствора из бидона. Под крышку поставлена резиновая прокладка К крышке снизу присоединен рукав с фильтром, который опускается в бидон.

Скребок предназначен для очистки машины от грязи.

Хомут служит для крепления насоса к бидону и повышения жесткости бидона при создании в нем рабочего давления до 1—1,2 кес/см². Хомут состоит из трех частей: накладки с замком, накладки с проушиной и стяжки.

Ветошь используется для обтирки обработанных поверхностей,

а также приспособлений комплекта по окончаний работы с ним.

Сумка предназначена для укладки и хранения принадлежностей комплекта ЗИПа и ветоши. В отдельный карман сумки вкладывается техническое описание, инструкция по эксплуатации и паспорт.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С КОМПЛЕКТОМ

Все виды работ с комплектом ИДК-1 выполняются в индивидуальных средствах защиты. Надевание и снятие защитной одежды производятся в специально отведенном для этого месте.

Работа по полной дезактивации (дегазации, дезинфекции) оружия и боевой техники производится в незараженном районе.

При работе в жаркое время необходимо строго соблюдать установленные сроки пребывания в защитной одежде. При внезапной слабости работающий должен быть немедленно выведен с рабочей площадки и ему должна быть оказана необходимая помощь.

В районе рабочей площадки запрещается есть, пить и курить: для курения и принятия пищи отводятся специальные места и устраиваются перерывы в работе.

При работе с комплектом необходимо следить за тем, чтобы давление в бидоне не превышало 1,2 кас/см². Превышение нормального давления может привести к раздутию и возникновению трещин в сварных швах бидона (канистры). Величина давления в бидоне контролируется с помощью манометра для замера давления в шинах, имеющегося в комплекте инструмента водителя автомобиля. Давление 1,2 кгс/см² достигается 18—22 качаниями насоса при полном заполнении бидона и 75—85 качаниями при заполнении и бидона наполовину.

Запрещается во время работы с комплектом отсоединять детали, находящиеся под давлением.

После окончания работы необходимо закапывать или сжигать использованную ветошь.

порядок и правила работы комлектом

Работа с индивидуальным комплектом для специальной обработки автотракторной техники ИДК-1 может производиться по двум вариантам.

1-й вариант: дезактивация (дегазация, дезинфекция) автомобилей, не имеющих компрессоров, и артиллерийских гусеничных тягачей.

Для подготовки комплекта (рис. 3) к работе необходимо: наполнить бидон дезактивирующим (дегазирующим, дезинфи-

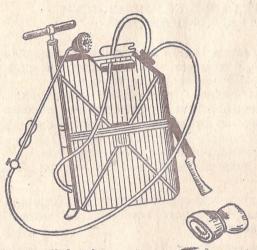


Рис. 3. Индивидуальный комплект для специальной обработки автотракторной техники ИДК-1, подготовленный к работе (1-й вариант)

пии).

цирующим) раствором;

закрепить хомут и ручной насос для накачивания шин на бидоне;

установить специальную крышку на горловину бидона:

присоединить к вентилю шланг ручного насоса, а к трубке - рукав в сборе с брандспойтом (предварительно отсоединив переходник);

навернуть на бранд-

спойт щетку.

Для проведения специальной обработки необходимо при помощн насоса создать давление в бидоне до получения достаточно интенсивного распыления раствора, открыть краник брандспойта и приступить к обработке зараженных поверхностей.

По мере расхода раствора из бидона давление будет падать и подача жидкости к обрабатываемой поверхности начнет ухудшаться. Чтобы этого избежать, необходимо периодически подкачивать воздух в бидон и доводить давление в нем до нормального. Нормальное давление дает устойчивую струю через колпачок с отверстием диаметром 2 мм без сердечника (при дезактивации) и дробление струи до мельчайших капель через колпачок с отверстием диаметром 1,5 мм с сердечником (при дегазации, дезинфекПри необходимости во время работы используется ветошь и скребок.

2-й вариант: дезактивация (дегазация, дезинфекция) автомобилей, имеющих пневматический привод тормозов и шланги для накачивания шин.

Для подготовки комплекта к работе (рис. 4) необходимо:

напо**лн**ить бидон раствором;

установить специальную крышку на горловину бидона и вывернуть золотник из вентиля:

присоединить к трубке специальной крышки любой конец рукава в сборе;

навинтить эжекторную насадку на брандспойт до упора и закрепить ее контргайкой;

присоединить второй конец рукава в сборе к патрубку эжекторной насадки:

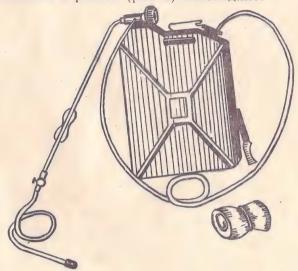


Рис. 4. Индивидуальный комплект для специальной обработки автотракторной техники ИДК-1, подготовленный к работе (2-й вариант)

подсоединить рукав с краником к брандспойту;

навернуть на эжекторную насадку щетку;

свинтить головку с трубки наконечника шланга для накачивания шин;

присоединить один конец шланга для накачивания шин с помощью переходника к рукаву с краником, а второй — к крану отбора воздуха автомобиля;

запустить двигатель и проверить по манометру давление воздуха в системе, которое должно быть не менее 3 кгс/см²;

открыть кран отбора воздуха и краник брандспойта и приступить к обработке зараженных поверхностей.

При работе с эжекторной насадкой для дезактивирующего (дегазирующего, дезинфицирующего) раствора может быть использована любая емкость: ведро, банка, бочка и т. д. Следует помнить, что расход жидкости при постоянной подаче воздуха зависит от высоты всасывания. Поэтому регулировать расход жидкости можно путем перемещения емкости с раствором например, с земли на подножку или в кузов машины.

правила перевода комплекта из одной готовности в другую и обратно

Для перевода комплекта из готовности к работе по первому варианту в готовность по второму необходимо:

отсоединить хомут;

отсоединить шланг ручного насоса от вентиля;

отсоединить от трубки рукав с брандспойтом;

вывернуть золотник из вентиля;

свинтить с брандспойта щетку;

навинтить эжекторную насадку на брандспойт до упора и закрепить ее контргайкой;

навернуть на брандопойт щетку;

один конец рукава в сборе продеть через кольцо брандспойта и присоединить к патрубку эжекторной насадки, второй конец рукава навернуть на трубку специальной крышки;

свинтить головку с трубки наконечника шланга для накачивания шин;

присоединить один конец шланга для накачивания шин с помощью переходника к рукаву с краником, а второй — к крану отбора воздуха автомобиля.

Для перевода комплекта из готовности к работе по второму варианту в готовность по первому необходимо:

один конец шланга для накачивания шин отсоединить от крана отбора воздуха автомобиля, а второй — от рукава с краником;

отвинтить переходник от рукава с краником и уложить его в сумку;

навинтить головку на трубку наконечника шланга для накачивания шин;

отсоединить один конец рукава в сборе от трубки специальной крышки, а второй — от патрубка эжекторной насадки и уложить его в сумку;

отвернуть щетку и эжекторную насадку;

навинтить щетку на брандопойт;

свободный конец рукава с краником навернуть на трубку специальной крышки;

ввернуть золотник в вентиль специальной крышки; присоединить шланг ручного насоса к вентилю; присоединить насос и закрепить хомут на бидон (канистру).

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

КОНТРОЛЬНЫЙ ОСМОТР ПЕРЕД РАБОТОЙ

Исполнители — расчет (водитель) Продолжительность — 5 мин.

1. Осмотреть комплект, удалить с комплекта старую смазку,

протереть его ветошью и проверить исправность сумки.

2. Проверить комплектность, исправность рукавов, брандспойта, специальной крышки и заборного рукава с фильтром. Убедиться в исправности канистры.

Примечание: На автомобилях марки ГАЗ проверить наличие и исправность ручного насоса, а на автомобилях марки ЗИЛ — наличие шланга

для накачивания шин.

КОНТРОЛЬНЫЙ ОСМОТР ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

Исполнитель — расчет (водитель). Продолжительность — периодически по 3 мин.

1. Проверить, нет ли подтекания жидкости в местах соединения рукава со специальной крышкой и брандспойтом, а также

через краник брандспойта.

2. Равномерно подавать воздух в канистру, следить за тем, чтобы не раздувались стенки канистры. При чрезмерной подаче воздуха может произойти раздутие и разрыв канистры. Давление воздуха в канистрах не должно превышать 1,2 кгс/см².

ОСМОТР И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОСЛЕ РАБОТЫ

Исполнитель — расчет (водитель). Продолжительность — 15 мин.

1. Произвести дегазацию, дезактивацию и дезинфекцию комплекта.

2. Слить остатки жидкости из канистры, промыть канистру, рукав, брандспойт.

3. Рукав и брандспойт продуть сжатым воздухом.

4. Все неокрашенные поверхности комплекта протереть ветошью и смазать антикоррозийной смазкой К-17 ГОСТ 10877—64 или ПВК ГОСТ 10586—63.

5. Протереть ветошью все бетали комплекта: проверить исправность, если требуется, отремонтировать сумку комплекта.

6. Уложить все детали и принадлежность комплекта в сумку. Проверить комплектность, пополнить расходными материалами и запасными частями.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Причина неисправности	Метод устранения неисправности
1. Недостаточный рас- пыл жидкости	Засорение отверстия колпачка распылителя или канавки сердечника	Прочистить отверстие колпачка распылителя или канавки сердечника
	Не удален слой кон- сервации в кранике или брандспойте	Удалить слой консервации в кранике или брандспойте.
	Низкое давление в канистре	Создать нормальное дав- ление в канистре.
2. Повышенный рас- ход жидкости	Разработалось отверстие колпачка распылителя	Заменить колпачок рас- пылителя из комплекта ЗИП.
3. Не достигается ра- бочее давление в кани- стре	прокладки спениальной	Заменить прокладку из комплекта ЗИП, заварить трещину в стенке канистры.
4. Подтекание раствора в местах соединения брандспойта с краником и под прокладку колпачка распылителя	Износ уплотнительных	

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Из промышленности комплекты ИДК-1 поступают в решетча-

тых деревянных ящиках.

Комплекты для хранения на складах (базах) укладываются в штабеля в заводской упаковке высотой в пять-шесть рядов. На

складах воинских частей и в подразделениях комплекты, предназначенные для использования, могут храниться без упаковки на стеллажах.

Индивидуальные комплекты ИДК-1 осматриваются:

при приеме из промышленности (новые) — в объеме 10%;

при хранении — раз в год в объеме 10%;

при отправке со склада (базы) — в объеме 10%.

При осмотрах проверяются состояние упаковочной тары и правильность нанесения на ней маркировки, комплектность, исправность комплектующих узлов и деталей, состояние окраски и консервации, отсутствие коррозии, правильность укладки комплектующих узлов в сумке и прочность их закрепления.

Комплекты, поступающие на склады (базы) из войск, подвергаются стопроцентному осмотру с целью установления укомплектованности, исправности, отсутствие коррозии, состояния окрашен-

ных и законсервированных поверхностей.

Комплекты, не требующие ремонта, очищаются от грязи, ржавчины, подкрашиваются и смазываются, укомплектовываются недостающими деталями, после чего закладываются на хранение, а комплекты, требующие ремонта, подвергаются ремонту.

Для длительного хранения комплекты подвергаются консервации. При подготовке к консервации производится осмотр комплек-

тов, при этом обращается внимание:

на степень очистки от ржавчины и загрязнений рукавов и брандспойта;

на смазку внутри брандспойта, ниппелей.

После осмотра производится очистка поверхностей от грязи и ржавчины. Окрашенные поверхности при необходимости подкрашиваются, неокрашенные — смазываются антикоррозийной смазкой K-17 ГОСТ 10877—64 или ПВК ГОСТ 10586—63.

Комплект ИДК-1 может транспортироваться автомобильным,

железнодорожным, водным и воздушным транспортом.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Паспорт входит в комплект поставки изделия ИДК-1 и должен постоянно находиться при нем.

Все записи должны производиться только чернилами, отчетливо и аккуратно. Подчистки, помарки и незаверенные исправления не допускаются. В случае отправки ИДК-1 в ремонт с ним отправляется и паспорт. Все записи в разделы паспорта должны производиться своевременно.

ведомость комплектации

-				A A A	1
№ п. п.	№ детали и узлов	Наименование	Коли- чество	Место укладки	Примечание
1	Сб. 1-2	Накладка прямая в сбо- ре, шт.	1	в сумке	
2	1-5	Скоба, шт.	1	» »	
3	1-6	Накладка изогнутая, шт.	1	*	
4	Сб. 1-8	Щетка, шт.	1	»	
5	Сб. 1-10А	Брандспойт с колпачком, Ø 1,5 мм, шт.	1	, »	
6	Сб. 1-15А	Рукав с краником, шт.	. 1	*	
7	Сб. 1-16	Крышка специальная в сборе. шт.	1.	>>	
8	Сб. 1-18А	Насадка, шт.	1	>>	
9	Сб. 1-20А	Рукав в сборе. шт.	1	>>	
10	Сб. 2А1	Скребок, шт.	1	.7 »	
. 11	Сб. 3А1	Сумка, шт.	1	**************************************	
12		Колпачок с отв. Ø 2 мм,	2 1		
10		шт.	1	в пакете	*
13	Сб. 4-1	Ветошь,	0,4	в сумке	
15	Co. 4-1	Пакет, шт.	4	»	Комплектует-
10	. ,	Фартук прорезиненный, шт.	1	*	ся в войско
16		Техническая документация		. 4	вых частях (потребите»
10		Техническое описание, инструкция по эксплуатации и паспорт индивидуального комплекта для специальной обработки автотракторной техники		Ş.	лем)
		ЙДК-1, шт.	1	в сумке	
5.4.		3 И П			,
17	1-13	Прокладка под крышку, шт.	1	в пакете	
18	1-17	Прокладка 16,5ХІІХ2, шт.	10	, »	
19	1-32	Прокладка 9,5Х5Х2, шт.	2	» »	
20	* d	Сердечник ГОСТ 2006— 66, шт.	1	»	
21		Золотник вентиля ГОСТ 8107—64, шт.	2	» ·	
		15			

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Индивидуальный комплект для специальной обработки автогракторной техники ИДК-1 соответствует техническим условиям ГУ № 3540 и признан годным для эксплуатации.

	Дата выпуска 30 / x1 - 72 г. Гл. инженер Величан Начальник ОТК	
gamen rikisin i hasi	заключение представителя	ЗАКАЗЧИКА

№	Комплект ИДК-1 изготовлен и испытан 3540 и годен для эксплуатации.	в соответствии с ТУ
	Подпись Абрест	м. п.
Majora wa		90
-		_
\$100postance		
	·	

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации и хранения комплекта ИДК-1

устанавливается три года.

Завод-изготовитель обязуется безвозмездно ремонтировать (заменять) комплект или его части в течение оговоренного срока при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и хранения изделия.

Гарантийные сроки эксплуатации и хранения резинотканевых

рукавов в соответствии с ТУ-38-5-Г-351-68.

Рукав Ø10 изгото	влен		1972 г.
,			
***************************************		•	
	a		
,			
,			,
			e.
B-A			
galantinon (Spirit Shiftighter) against the entire in manufacture could be described as quantities and			
Assert As			

Рекламации

(Регистрируются раткое содержание	я все	предъяв	ленные	рекламации	и дается	И
раткое содержание	, .	1				
) - 14		
F						
			,			egyman ta ahvisti
1						
					-	
.						
				1	. ~	

свидетельство о консервации и расконсервации

	ab	
Подпись лица, ответственного за консервацию и расконсервацию	Hunen	
Наименование или условное обозначение предприятия или войсковой части, производившей консервацию или расконсервацию	78	
Дата расконсер- вации		
Место консервации	Все неокрашенные и оксидированные поверх- ности металличе с к и х деталей покрыты смаз- кой пуж сост	Для окраски применен грунт ГФ-020 и эмали
Дата консервации	9/1/1722	

Примечание, Запись в таблице о консервации и расконсервации комплекта производится отдельными и применяемых краская и смазках производится заводом-изготовителем. строками, Первая запись консервации

Подпись лица, ответственного за консервацию и расконсервацию	
Наименование или условное обозначение предприятия или войсковой части, производившей консервацию или расконсервацию	
расконсервации	
Метод консервации	
дата	

ЗА ОТВЕТСТВЕННЫМ ЛИЦОМ (РАСЧЕТОМ, ЭКИПАЖЕМ)

Попине	ответственного лица	
дата приказа	о назначении об отчислении	
M H ASTA	о назначении	
	Звание, фамилия н инициалы	
	Должность	
-	п.п •М	

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ

	Наименоромие з обес		Да	та
№ п.п.	Наименование и обозначение изделия (части)	сдачи в ремонт	поступления в ремонт	выхода из ремонта
The second secon				
and the same of th				
				<u> </u>
	• .			1
		·		
			,	
				i de
	•		,	
	,			12
		7	11.6	y

комплекта в ремонтных органах

Наименование ремонтного органа	Число часов вид ремонта (текущий каторе- питальный)	Наименование ремонтных работ	Должность, звани и подпись ответственного лица произво- принявдившего шего из
· Op. aa	до ре- питальный)		ремонт ремонта
	MORIA	1	pemoni pemonia
,			
,			,
		,	
			,
		-	
			1
		1	
			R.
	1		

итоговый учет работы

		19 r.			19 r.			61	ŗ.
Месяцы	Коли- чество часов	Коли- Итого чество с начала часов эксплуа- тации	Подпись командира расчета (экипажа)	Коли-	Коли- чество с начала часов эксплуа- тации	Подпись командира расчета (экипажа)	Коли- чество часов	Итого с начала эксплуа-	Подпись командира расчета (экипажа)
Январь									
Февраль									
Mapr									
Апрель									
Maň									
Июнь									
Июль								,	
Abryct				***************************************					
Сентябрь									
Октябрь									
Ноябрь				·					
Декабрь									

Примечание. В течение месяца ведется листок учета по произвольной форме. Записи за месяц с листка учета переносятся в данную форму, а листок учета уничтожается.

Γ.	Подпись командира расчета (экипажа)														
19	Итого с начала эксплуа- тации	,									,	,			
	Коли-								the state of the s					makes to the same and the same	
r.	Подпись командира расчета (экипажа)			-					and and a second						
19	Итого с начала эксплуа- тации							eren en endelskenskenskenskenskenskenskenskenskensken						,	to-entressona/ilo
	Коли- чество часов	- Andreas - Andr	naco es suprener primerio	,	North Street (Street)			etra-ogonyayan onggar ann	1	#3 hadran en gymnaeur					
7.	Подпись командира расчета (экипажа)													4	
19	Итого с начала эксплуа-					,									
	Коли- честве	Appropriate designation of the Approximation of the	Ann In Sugar & 1988 648						Washington and the	•	. 4		1		
	15											\ .			
	Месяцы	Янвапь		Февраль	MapT	Anpenb	Maŭ	Июнь	Июль	ABrycr	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	
							25								

УЧЕТ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПРИ ЭКСПЛУА

№ п. п.	Наименование, обозначение (детали, узла)	Дата, время, на котором часу с нача- ла работы (а также с начала эк- сплуатации) комплект вышел из строя	Неисправность (внешние проявления)	Причина неисправности (отказа) и суммарная наработка часов отказавшего элемента комплекта
÷				
	5		*	

ТАЦИИ И ИХ КРАТКИЙ АНАЛИЗ

Меры, принятые по устранению неисправности (отказа), расход ЗИП	Краткий анализ неисправности	Должность, звание, фамилия и подпись лица, ответственного за устранение неисправностей	Примечание
	i		
ı			

ПЕРИОДИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ОСНОВНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИИ

		Величина	чина	19	Γ.	19	Г.	19	r.
.п .п .М	Наименование проверяемой жарак- теристики и единица намерения	нал.	до-	Действи- тельная величи- на	Действи- должность, тельная величи- производив- пего замер	Действи- тельная величи- на	Должность, звание, под- пись лица, производив- шего замер	Действи- тельная величи- на	Действи- тельная величи- на производив- шего замер
quest (Расход жидкости при ра- бочем давлении при работе с ручным насосом 1,2 кес/см ² , л/мин.						1		,
	≈ €0	0,5	+0,1	/	<i>*</i>				
	с колпачком Ø 24 мм без сердечника распы- лителя	2,0	Ī						
2	Расход жидкости при ра- боте с эжекторной насад- кой при рабочем давлении 3—4 кгс/см², л/мин.						t.		
	MM	' '	+0,5						
	сердечника распылителя	2,0						11	,

учет технического обслуживания

№ п. п.	Вид технического обслуживания	Дата пров едения	Замечания о техническом состоянии	Должность, звание, фа- милия и подпись лица, ответственного за проведение технического обслуживания
	-			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

СВЕДЕНИЯ ПО ХРАНЕНИЮ КОМПЛЕКТА

Дата установки снятия с кранения		Условия хранения (хранилище,	Должность, звание,			
		Условия хранения (хранилище, открытая площадка, температура, относительная влажность)	фамилия и подпись ответственного лица			
		*	Δ			
ı			- \			
	**					
			4 1			
).				

лист регистрации (учета) изменении

Дата поступления документа с изменениями (входящий номер)	№ листа изменений или бюллетеня Номер серии, к которой относится изменение	Место внесения изменения (часть, глава, раздел, страница, абзац, строка); место вклейки или замены листа (номер страницы), число вклеенных или замененных или замененных листов	Фамилия лица, производившего запись, отметку об изменении в тексте, вклейку или замену листов, роспись и печать
JS 7130G	tor on the granding. The distort of the second person	MISSINGNESS COMMISSIONS COMMIS	control of the contro
	angionesses en a e	A LEAST CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR OF	
	a kingngogebili oter	THE RESTREET HEATEN	COR - NORTH CORNEL CORN
		Control State	
	, ula	CONTRACTOR OF STREET	(n) (
	документа с изменениями (входящий	Дата поступления документа с изменениями (входящий номер) нений или бюллетеня Номер серии, к которой относится изменение	Дата поступления документа с изменений или бюллетеня Номер серии, к которой относится изменение изменение изменение (часть, глава, раздел, страница, абзац, строка); место вклейки или замены листа (номер страницы), число вклеенных или замененных листов

ОГЛАВЛЕНИЕ

Техническое описание				
Сведения о назначении и составе комплекта		•		3455
Инструкция по эксплуатации				
Указания по технике безопасности при работе с компл Порядок и правила работы комплектом Правила перевода комплекта из одной готовности в другую и обратно	ектом			7 8
Техническое обслуживание				11 12 12
Паспорт				
Общие указания Ведомость комплектации Свидетельство о приемке Заключение представителя заказчика Гарантийные обязательства Рекламации				14 15 16 16 17 18 19
Свидетельство о консервации и расконсервации Сведения о закреплении комплекта за ответственным лицом (расчетом, экипажем) Сведения о ремонте комплекта в ремонтных органах Итоговый учет работы Учет неисправностей при эксплуатации и их краткий				.21 22 24 26
Периодический контроль основных технических данных при эксплуатации и хранении				28 29 20 31
Лист регистрации (учета) изменений	100			01

